



Panasonic

SigmaOne
distribuidora

Interligação Panasonic HTS – Pináculo SIP4 GSM

Panasonic HTS 32



Gateway Sip4 - GSM



Interligação Panasonic HTS – Pináculo

SIP4 GSM



Para este exemplo consideramos os seguintes dados

IP Pináculo: 192.168.8.210

Versão: 1.0

Número de série: 40425

IP PABX HTS32: 192.168.8.228

Versão: 001.60031


Número de série: 6ICCB001557

Porta SIP: 5060


Porta RTP: 12000

Configuração - Pináculo SIP4 GSM

Acesso do configurador através do endereço padrão 10.1.1.150



Usuário: admin Senha: admin

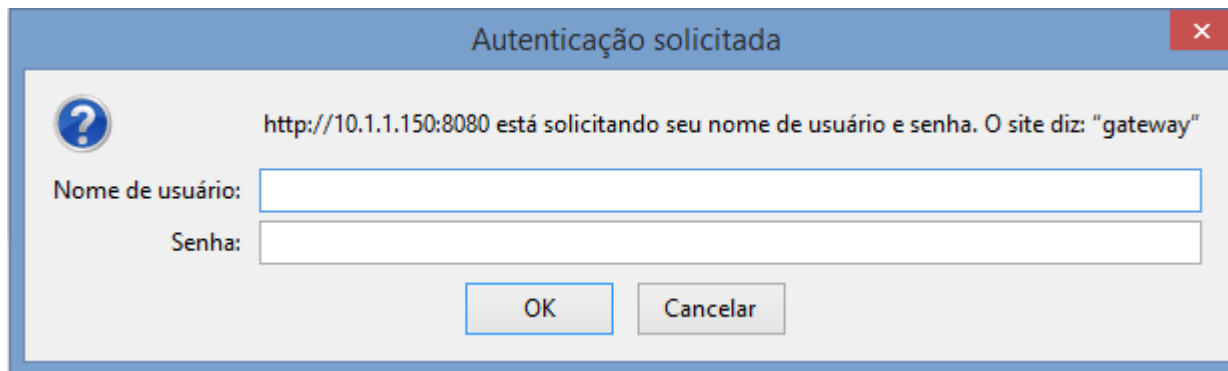

Configuração - Pináculo SIP4 GSM

Configuração dos IPs / Ramal atendedor

The screenshot displays the configuration interface for a Pináculo Gateway SIP4 - GSM. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation options: Status, Configurações (highlighted with a red box), Geral, Portabilidade, Canais, Relatórios, and Usuários. The main content area is titled 'Configurações - Geral' and contains several configuration panels. The 'Endereço IP' panel, also highlighted with a red box, includes input fields for IP (192.168.8.210) and Gateway (192.168.8.26), a checkbox for 'DHCP Client', and a green 'Salvar' button. The 'Chamada entrante' panel features a 'Ramal atendedor' field with the value 120 and an 'Ok' button, both highlighted with a red box. The 'Vocalização' panel has a checkbox for 'Habilitar vocalização'.


Configuração - Pináculo SIP4 GSM

Tronco SIP Capacidade de Registro

Cliente

User ID	123456
Domain	192.168.8.228
Porta	5060
Password	•••••

Registrar

Status: 

Configuração - Pináculo SIP4 GSM

Dados do PABX



The screenshot displays the Pináculo Gateway SIP4 configuration interface. A modal window titled "Adicionar Gateway" is open, allowing the user to add a new gateway. The modal contains two input fields: "Nome" (Name) with the value "PANASONIC" and "IP" with the value "192.168.8.228". At the bottom right of the modal are two buttons: "Adicionar" (Add) and "Cancelar" (Cancel). In the background, the main interface shows a sidebar with navigation options: Status, Configurações, Geral, Portabilidade, Canais, Relatórios, Usuários, Gateway (highlighted with a red box), Atualizar, and Sistema. The main content area shows the "Gateway" section with a "Novo Gateway" button and a "Nome" field.

Nome	IP
PANASONIC	192.168.8.228

Configuração - Pináculo SIP4 GSM

Dados de registro se habilitado capacidade de registro

The screenshot displays a web interface for user management. On the left, a sidebar contains navigation items: Status, Configurações, Geral, Portabilidade, Canais, Relatórios, **Usuários** (highlighted with a red box), Gateway, Atualizar, and Sistema. The main area shows a 'Usuários' section with a table of users and a 'Criar Novo Usuário' modal form. The modal form has three input fields, each highlighted with a red box: 'User ID (Number)' with the value '123456', 'Caller ID (Name)' with the value '123456', and 'Senha:' with masked characters '•••••'. At the bottom right of the modal are 'Criar' and 'Cancelar' buttons.

ID	Domínio
123456	192.168.1.1
9898	192.168.1.1
9998	192.168.1.1
9999	192.168.1.1

Criar Novo Usuário

User ID (Number) 123456


Caller ID (Name) 123456

Senha: •••••

Criar Cancelar

Configuração - Pináculo SIP4 GSM

Reiniciar sistema para reconhecer alteração do endereço de rede

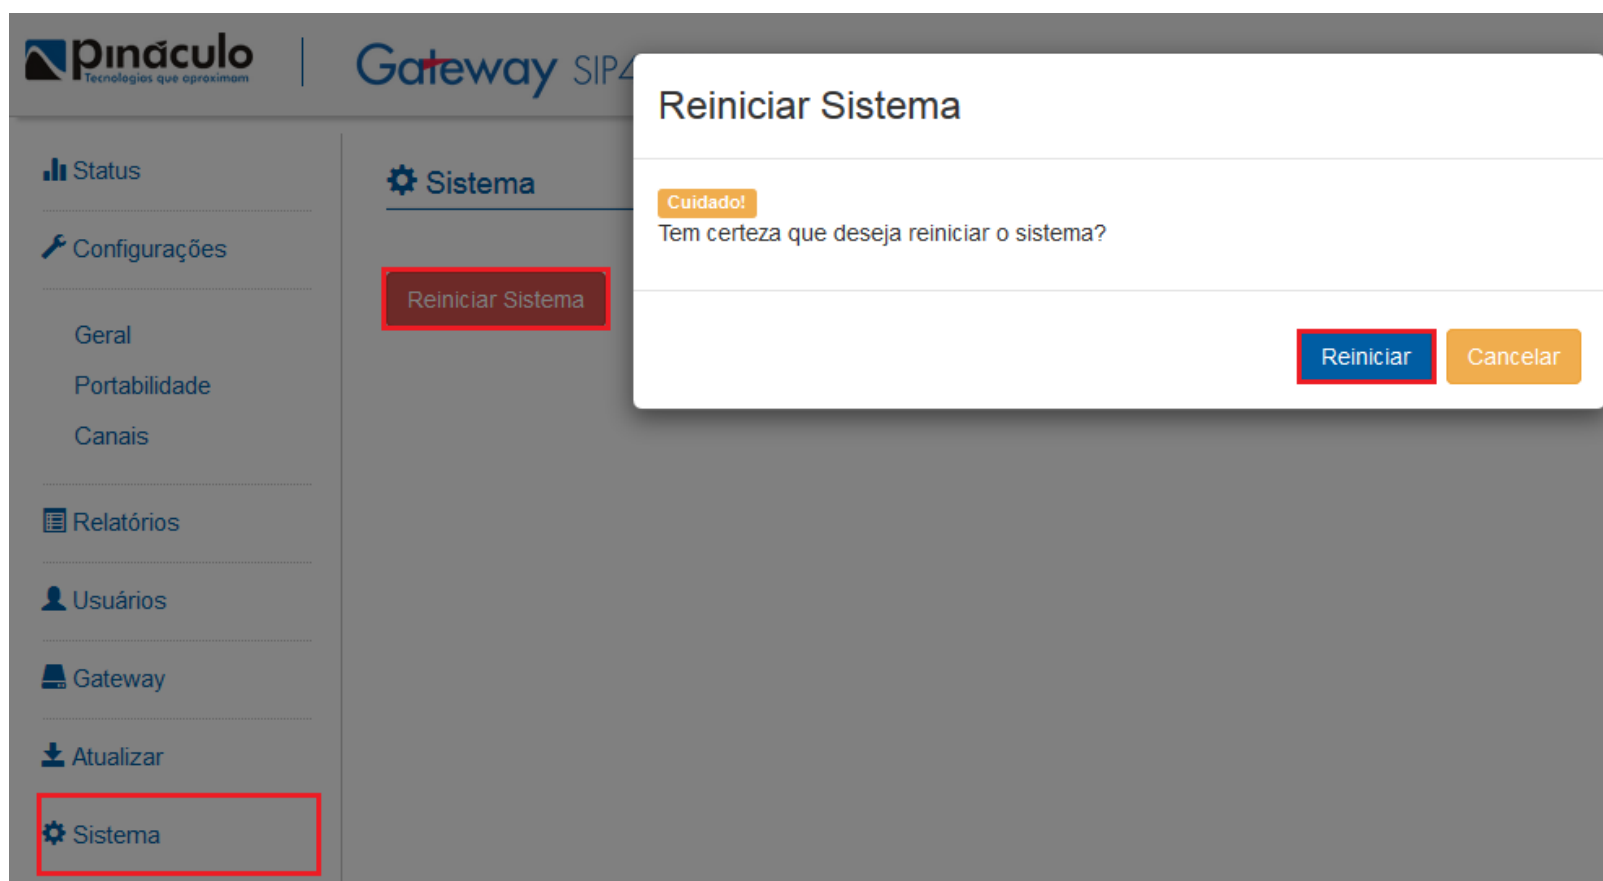

The screenshot displays the Pináculo Gateway SIP4 configuration interface. The left sidebar contains navigation options: Status, Configurações, Geral, Portabilidade, Canais, Relatórios, Usuários, Gateway, Atualizar, and Sistema. The main content area is titled 'Sistema' and features a 'Reiniciar Sistema' button. A modal dialog box titled 'Reiniciar Sistema' is overlaid on the screen, containing a warning message: 'Cuidado! Tem certeza que deseja reiniciar o sistema?'. The dialog has two buttons: 'Reiniciar' (highlighted with a red box) and 'Cancelar'.

Configuração – Panasonic HTS

Atribuindo canais SIP para HTS

Configuração de PABX

- 1.Sistema
- 2.Ramal
- 3.Tronco**
 - 1.Porta**
 - 2.DIL
 - 3.DDI
 - 4.Modificação & Bloqueio do ID do Chamador
 - 5.DISAS
 - 6.Propriedades de Tronco Analógico
 - 7.Propriedade de Tronco SIP
- 4.TRS/ARS
- 5.Agenda do Sistema
- 6.Conferência
- 7.Correio de voz

Configuração de rede

Manutenção

Porta

Configuração de PABX > 3.Tronco > 1.Porta

Principal Analógico - Básico Analógico - Detecção CPC / DISA Analógico - Discagem Analógico - ID do Chamador Ana

Nº da linha CO	Atribuição	Grupo tronco	
1	Editar	Analógico	1
2	Editar	Analógico	1
3	Editar	Analógico	1
4	Editar	Analógico	1
5	Editar	Analógico	1
6	Editar	Analógico	1
7	Editar	Analógico	1
8	Editar	Analógico	1

Configuração – Panasonic HTS

Configuração da linha CO

Porta
Configuração de PABX > 3.Tronco > 1.Porta

Nº da linha CO	5
Atribuição	Analógico
Grupo tronco	Operadora SIP - 1

Analógico - Básico
Modo Discagem

DTMF Pulso

Configuração do grupo de tronco

Porta
Configuração de PABX > 3.Tronco > 1.Porta

Nº da linha CO	5
Atribuição	Operadora SIP - 1
Grupo tronco	8

Configuração – Panasonic HTS

Canais SIP atribuído para operadora SIP 1 e no grupo de tronco 8

Nº da linha CO	Atribuição	Grupo tronco
1 <input type="button" value="Editar"/>	Analógico	1
2 <input type="button" value="Editar"/>	Analógico	1
3 <input type="button" value="Editar"/>	Analógico	1
4 <input type="button" value="Editar"/>	Analógico	1
5 <input type="button" value="Editar"/>	Operadora SIP - 1	8
6 <input type="button" value="Editar"/>	Operadora SIP - 1	8
7 <input type="button" value="Editar"/>	Operadora SIP - 1	8
8 <input type="button" value="Editar"/>	Operadora SIP - 1	8

Configuração – Panasonic HTS

Configuração operadora SIP

Configuração de PABX

- 1.Sistema
- 2.Ramal
- 3.Tronco**
 - 1.Porta
 - 2.DIL
 - 3.DDI
 - 4.Modificação & Bloqueio do ID do Chamador
 - 5.DISAS
 - 6.Propriedades de Tronco Analógico
 - 7.Propriedade de Tronco SIP**
- 4.TRS/AR
- 5.Agenda do Sistema
- 6.Conferência
- 7.Correio de voz

Configuração de rede

Manutenção

Propriedade de Tronco SIP

Configuração de PABX > 3.Tronco > 7.Propriedade de Tronco SIP

Comum **Operadora SIP - 1** Operadora SIP - 2

Registrado

Nome do provedor (20 caracteres)	PANASONIC
Nome do servidor SIP (100 caracteres)	192.168.8.210
Servidor SIP Endereço IP	192 . 168 . 8 . 210
Servidor SIP Número de porta	5060 (1 - 65535)
Domínio do serviço SIP (100 caracteres)	192.168.8.210 [0-9 a-z A-Z - .]
Número do Assinante	123456 [0-9 # *]

Conta

Nome de usuário (64 caracteres)	123456
ID de autenticação (64 caracteres)	123456
Senha de autenticação (32 caracteres)	123456

Registrar

Capacidade de registro Habilitar Desabilitar

Configuração – Panasonic HTS

Capacidade de registro

Registrar
Capacidade de registro

Habilitar Desabilitar

- * Habilitar – caso o gateway esteja habilitado para receber registro
- * Desabilitar – caso o gateway esteja desabilitado para receber registro