Apresentação

A Interface ***Pináculo® MC-1T 3G*** é uma interface que utiliza módulo quad-band GSM/ GPRS, EDGE e cinco bandas UMTS/HSPA+(800/850,AWS, 1900, 2100MHz), Conectada ao PABX ou terminal telefônico, a interface oferece diversos recursos para facilitar a realização e o recebimento de chamadas entre celulares. Operando como modem 3G oferece uma cobertura e confiabilidade mesmo em roaming entre diferentes tecnologias de rede sem fio. Otimizada para funcionalidade de banda larga, permite velocidades até 14,4 Mbps para download e 5,7 Mbps para uplink. Conectada a uma porta USB 2.0 do computador permite estabelecer comunicação 3G para navegação em sites, emails, etc...

Pode ser usada simultaneamente em conversação e acesso Internet desde que esteja conectada a ERB numa freqüência 3G.

Softwares necessários

A interface ***Pináculo® MC-1T 3G*** possui dois softwares: um para configuração do equipamento e outro para acesso a Internet. Ambos estão disponíveis no site **www.pinaculo.com.br**, entre na seção Downloads. Lá, além dos programas de instalação, e de acesso à Internet, também estão disponíveis para download o Manual do Usuário do ***MC-Soft*** e as últimas versões de Firmware do equipamento.

Instalação do software para configuração

O ***MC-Soft*** é o software de configuração da ***Pináculo® MC-1T 3G***. Ele roda em plataforma Windows e comunica-se através da porta USB do PC. Através do **MC-Soft**, o usuário pode configurá-la de uma forma rápida e prática. Também é possível salvar em arquivo toda essa configuração. Esse pode ser carregado posteriormente, facilitando a replicação caso o usuário possua mais de uma interface instalada. A ***Pináculo® MC-1T 3G*** é reconhecida pela versão ***MC-Soft*** 3.3 ou maior.

IMPORTANTE: para utilizar o software de configuração utilize o conector USB interno do equipamento. Remova a tampa e use o cabo USB fornecido.

Instalação do software para acesso a internet

Para que o usuário navegue pela Internet, leia e mande e-mails entre etc., é necessário instalar e executar o software **"*Connection Manager*"**, mantendo-o em execução durante a navegação. Para instalar e usar o **"*Connection Manager*"** siga os passos abaixo:

IMPORTANTE: ao utilizar a interface ***Pináculo® MC-1T 3G*** para acesso a internet utilize o conector USB externo do equipamento.

Passo 1: Dê um clique duplo sobre o instalador

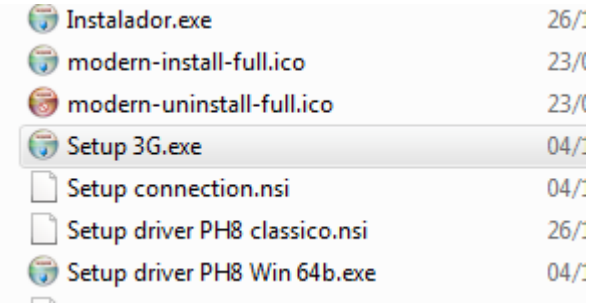

Passo 2:

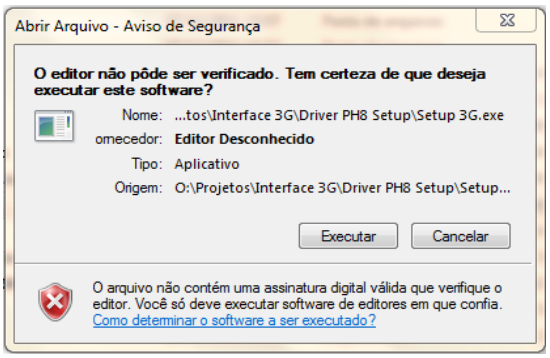

Passo 3:

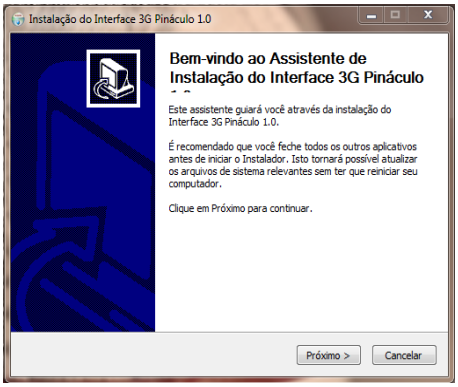

Passo 4:

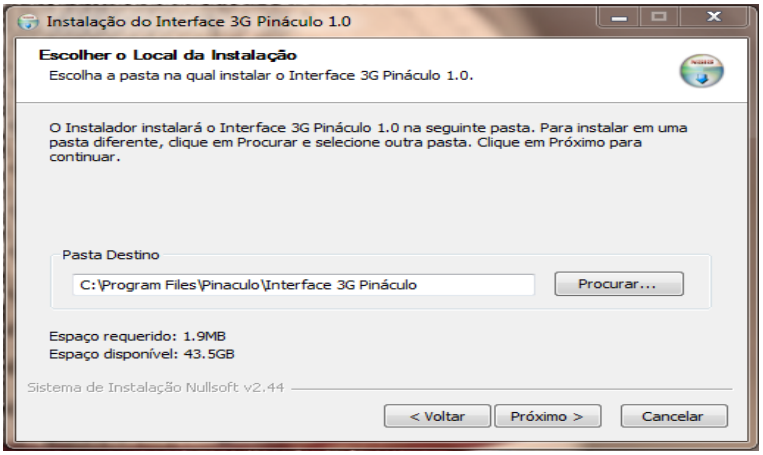

Passo 5:

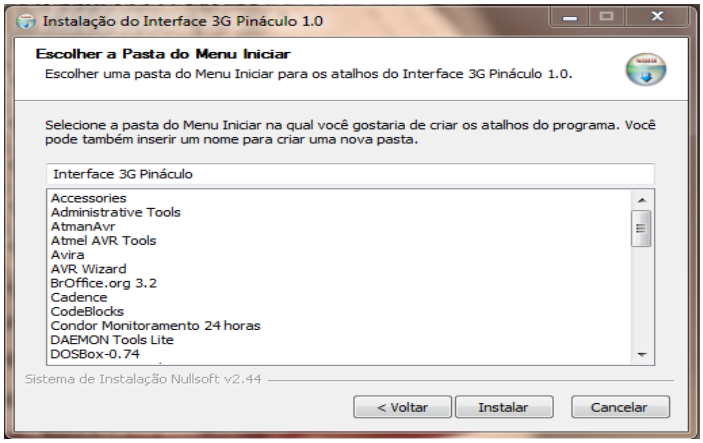

Passo 6:

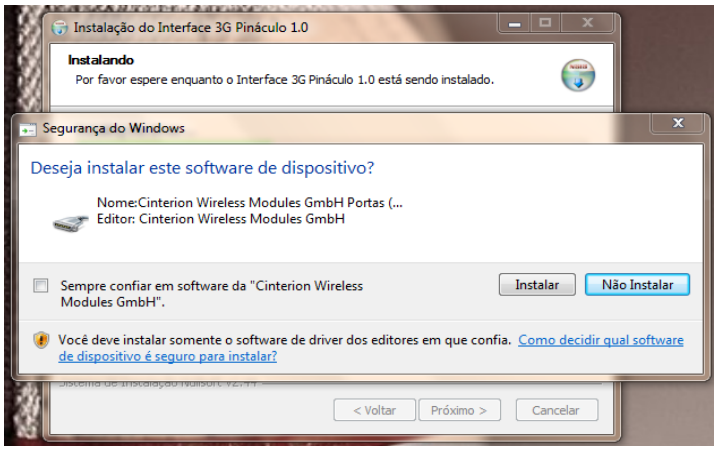

Passo 7:

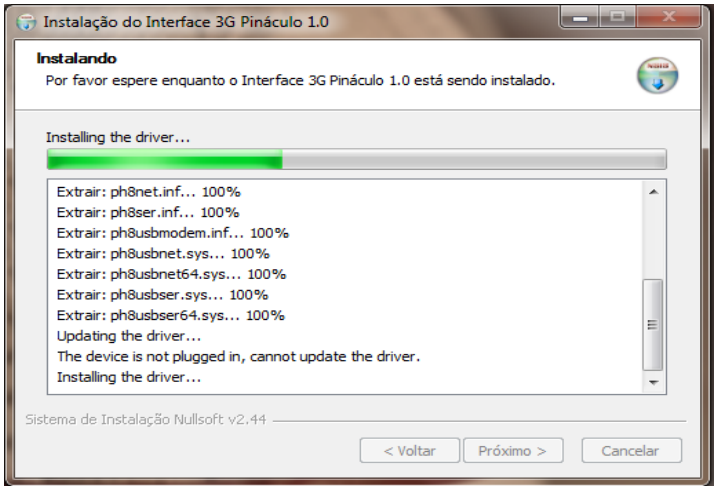

Passo 8:

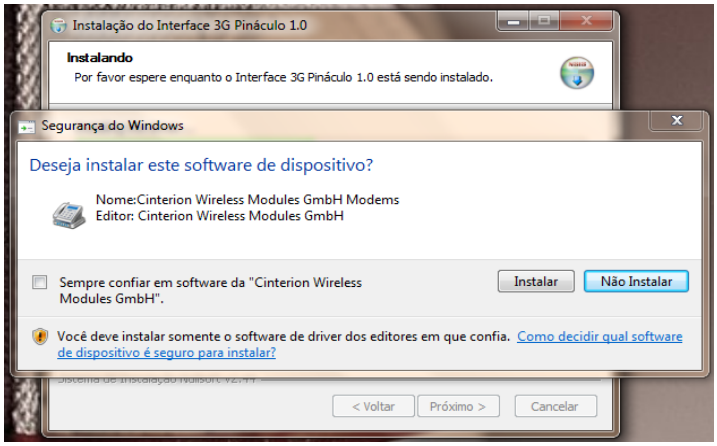

Passo 9:

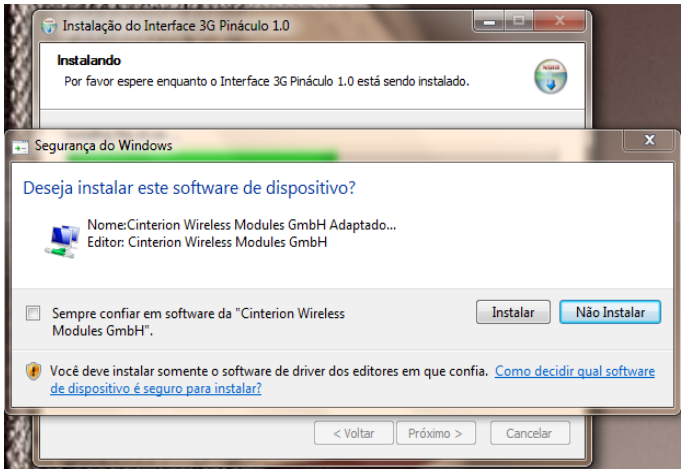

Passo 10:

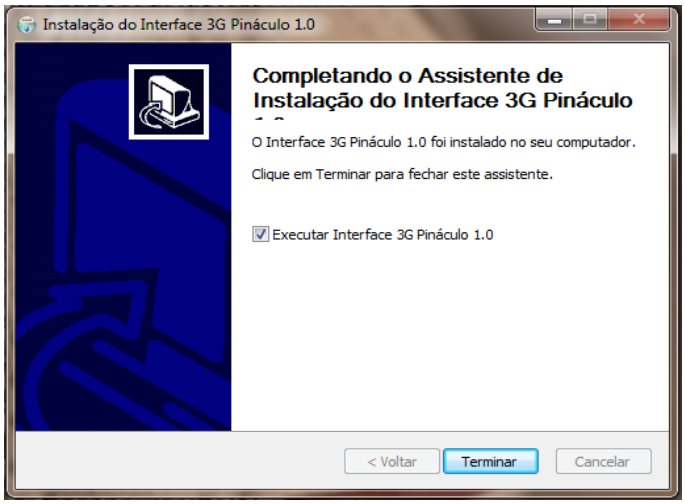

Passo 11:

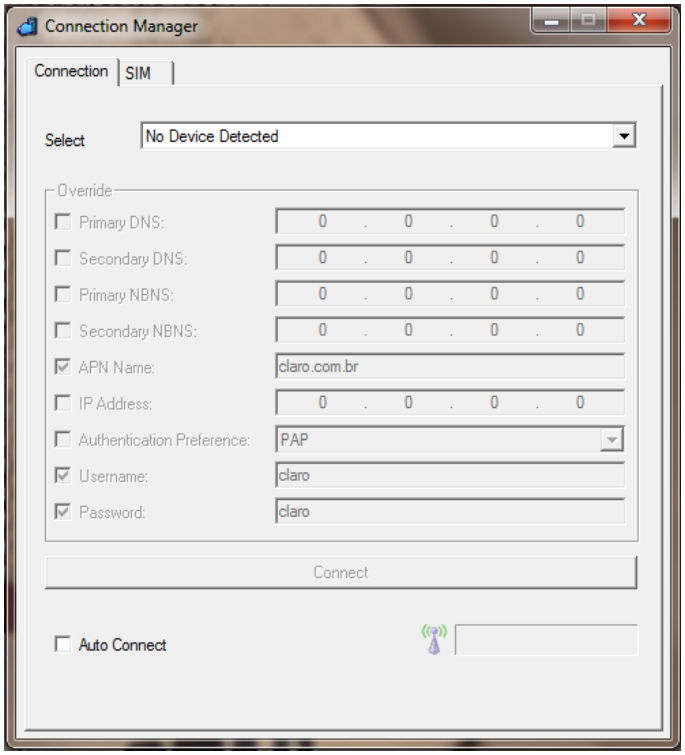

Passo 12:

Passo 13:

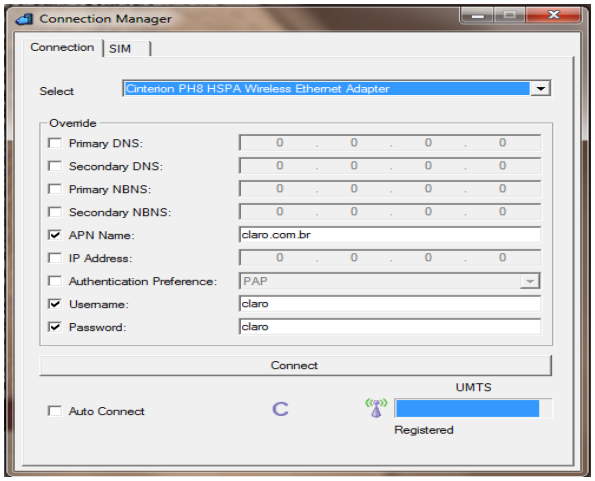

Passo 14:

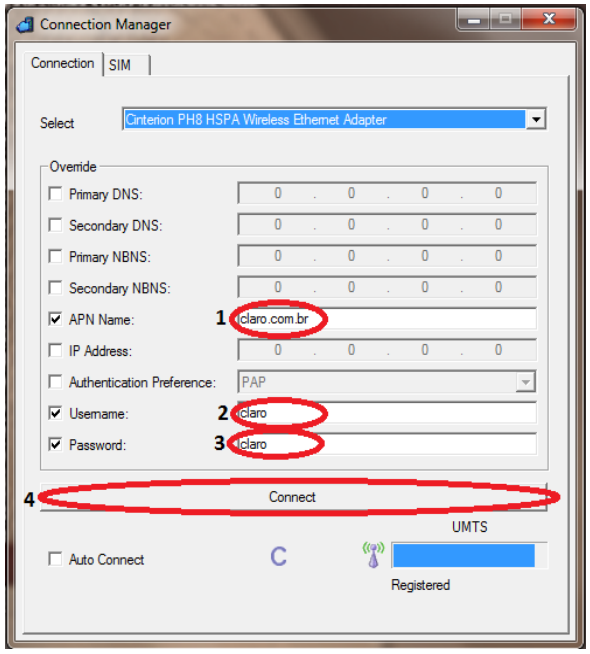

Passo 15:

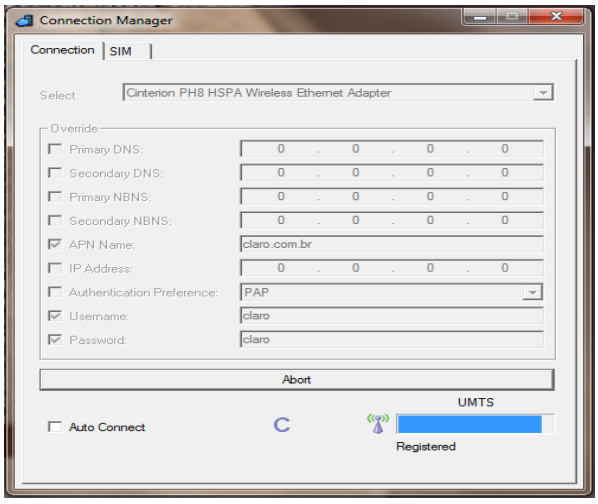

Passo 16:

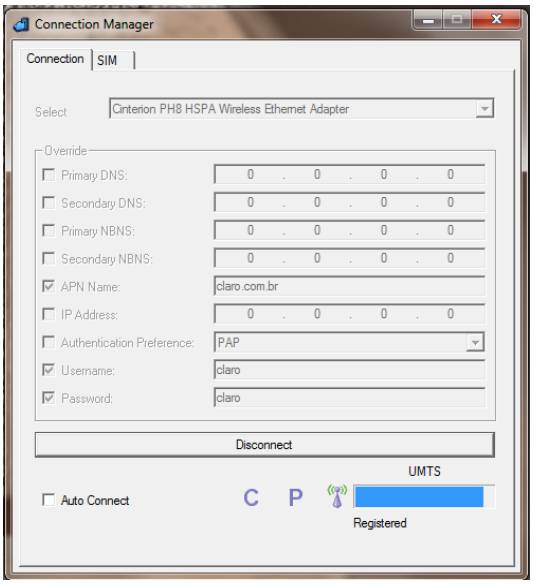

Passo 17:

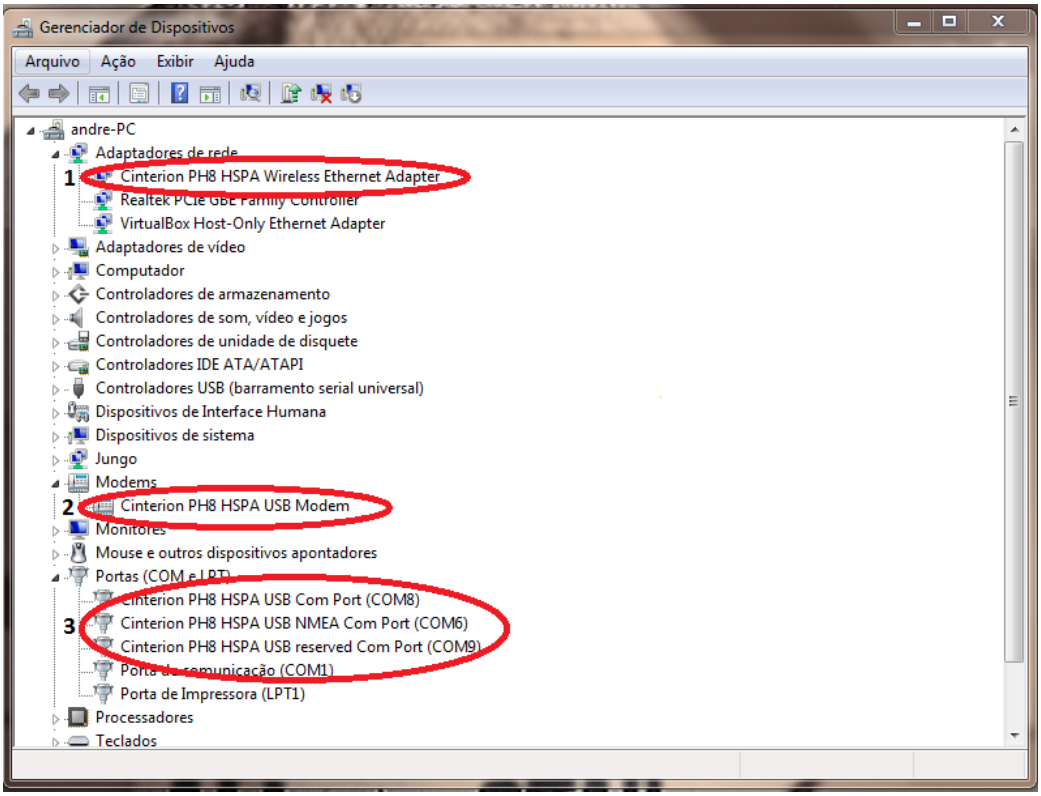

Para que a configuração seja feita de forma correta é preciso consultar a tabela das APNs abaixo, segundo a operadora a ser utilizada.

OPERADORA	APN	USUÁRIO	SENHA
Amazônia Celular	gprs.amazoniacelular.com.br	vivo	celular
Claro	claro.com.br	claro	claro
Oi	gprs.oi.com.br	oiwap	oioioi
Telemig	gprs.telemigcelular.com.br	vivo	celular
Tim	tim.br	tim	tim
Vivo	zap.vivo.com.br	vivo	vivo